


NORDEN

MANUAL

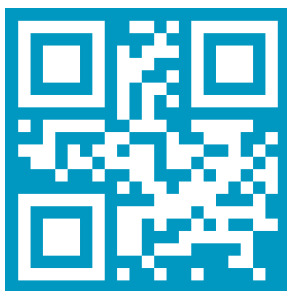

contacto@norden.com.mx
www.norden.com.mx

Extraktor
dold

CONTENIDO

[illegible]

¡GRACIAS POR TU CONFIANZA

Gracias por comprar este equipo de cocina.
Lea detenidamente este manual antes de operar y/o instalarlo.

CONTENIDO

○ Información Técnica	4
○ Precauciones Generales de Seguridad	5
○ Características Generales	6
○ Guía General de Instalación	9
○ Operación de Controles	7
○ Mantenimiento	8
○ Servicio	9
○ Garantía	10
	11

NOTA IMPORTANTE:
Su garantía será válida aunque no la active.
Conserve su nota de compra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
Marca	NORDEN
Modelo	Extraktor dold
No. serie	El que indique el fabricante
Hecho en	China
Descripción	Campana purificadora
Especificaciones técnicas	127 V ~ 60 Hz 2.5 A

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Asegúrese de seguir las instrucciones para evitar daño físico a personas y/o propiedad que se encuentran a continuación; éstas, tienen diferentes marcas y clasificaciones.

Seguridad en el uso:

- No compruebe el estado de los filtros mientras la campana extractora esté en funcionamiento
- No toque las bombillas después de utilizar el aparato.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas y sin forzar el cable de alimentación.
- Está prohibido cocinar con llama debajo de la campana extractora.
- Evite las llamas libres, ya que dañan los filtros y suponen un peligro de incendio.
- Revise constantemente la fritura de alimentos para evitar que el aceite sobrecalentado pueda convertirse en un peligro de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, utilice o guarde el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAMPANA

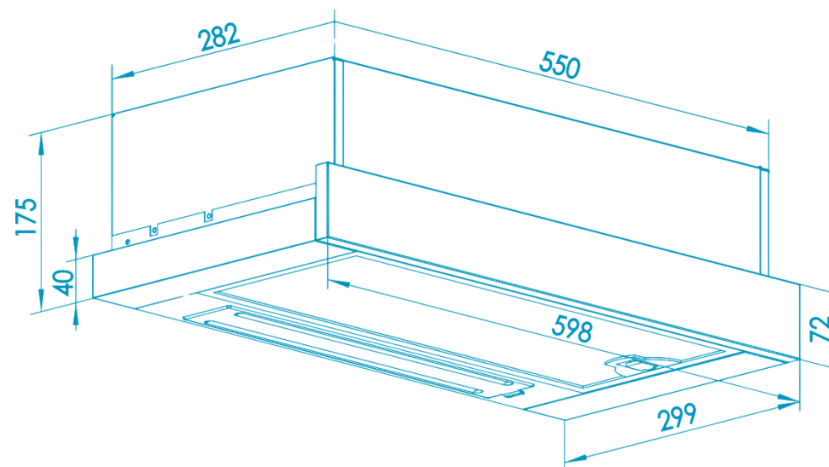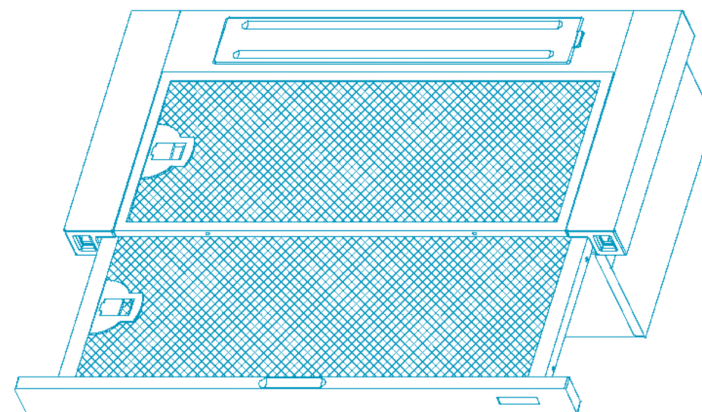

GUÍA GENERAL DE INSTALACIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA


El aparato ha sido fabricado como clase II, por lo tanto no es necesario cable de tierra.

La conexión a la red eléctrica se realiza de la siguiente manera:

- MARRÓN=Línea
- AZUL=N neutro

1. Si no se incluye, conecte un enchufe para la carga eléctrica indicada en la etiqueta de descripción. Si se incluye un enchufe, la campana extractora debe instalarse de manera que el enchufe sea fácilmente accesible.
2. En caso de conexión directa a la red eléctrica, se deberá colocar entre el aparato y la red un interruptor omnipolar con una apertura mínima entre contactos de 3 mm, en función de la carga eléctrica y de las normas locales.
3. El aparato debe instalarse a una altura mínima de 650 mm de una cocina.
4. Si se utiliza un tubo de conexión compuesto de dos partes, la parte superior debe colocarse fuera de la parte inferior.
5. No conecte el escape de la campana extractora al mismo conductor utilizado para circular aire caliente o para evacuar humos de otros aparatos generados por una fuente que no sea eléctrica.

NOTA: si las lámparas no funcionan, asegúrese de que estén bien apretadas.

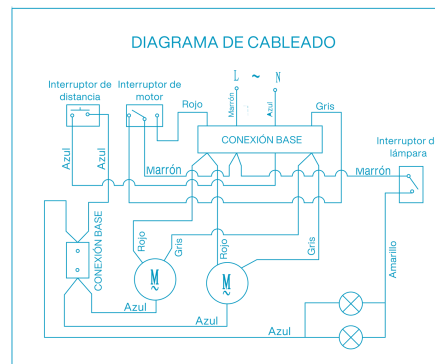

MONTAJE DE LA CAMPANA EN LA PARTE INFERIOR DE UN ARMARIO COLGADO


- Taladre 4 agujeros de 4 mm de diámetro en la parte inferior del armario colgante. Coloque la campana en el armario con 4 tornillos adecuados para ese tipo de armario. El aparato está provisto de 1 salida de aire, que se encuentra en la parte superior. Se utiliza según sus necesidades. Se suministra un anillo de conexión (A), al que se une el tubo de conexión.

CAMBIO DE CAMPANA EXTRACTORA A CAMPANA FILTRANTE

1. Para realizar este cambio, solicite a su distribuidor un juego de filtros de carbón. Los filtros de carbón activo son necesarios para depurar el aire que se libera en la habitación. Los filtros no son lavables, no se pueden regenerar y deben sustituirse como máximo cada 4 meses. La saturación del carbón activo depende del uso más o menos prolongado de la campana, del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro antigrasa. El filtro (B) se debe aplicar al grupo aspirante, que se encuentra en el interior de la campana, golpeando con él el centro del grupo y girándolo 90 grados hasta oír el clic de parada para bloquearlo. Cierre con las tapas adecuadas las salidas de aire superior y posterior. De esta manera la campana está lista para la función de filtrado.

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES

1. Deslice hacia afuera el panel deslizante (E)
2. Presione el botón de luz (D) para controlar el encendido/apagado de la luz.
3. Presione el botón de velocidad (C) para controlar la velocidad del motor.
4. Presione el botón de la luz y del motor y deslice hacia adentro el panel deslizante (E).

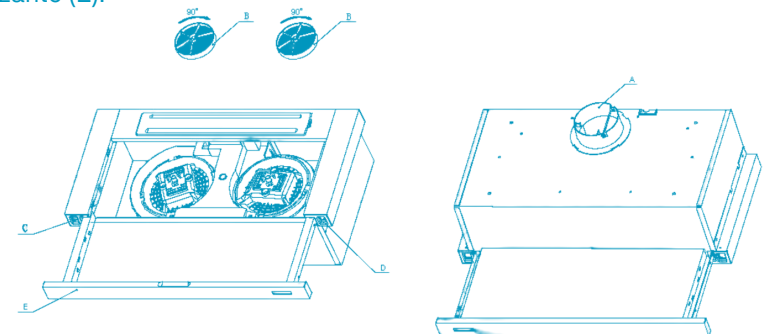

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda poner en funcionamiento el aparato antes de cocinar.
2. Se recomienda dejar el aparato en funcionamiento durante 15 minutos después de finalizar la cocción para eliminar completamente los vapores y olores de la cocción.
3. Si no utiliza el aparato, apáguelo.
4. No utilice ni deje de utilizar el aparato si está dañado, especialmente el cable de alimentación y la carcasa.
5. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona igualmente calificada para evitar un peligro.
6. No sumerja el aparato en líquido.
7. El aire de escape no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para extraer humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
8. Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.
9. El correcto funcionamiento de la campana extractora está condicionado por la regularidad de las operaciones de mantenimiento, en particular, del filtro de carbón activo.
10. Los filtros antigrasa capturan las partículas de grasa suspendidas en el aire, y por tanto están sujetos a obstrucciones según la frecuencia de uso del aparato.
11. Para evitar el riesgo de incendio, se recomienda limpiar el filtro cada 2 meses como máximo siguiendo las siguientes instrucciones:
12. Retirar los filtros de la campana extractora y lavarlos en una solución de agua y detergente líquido neutro, dejándolos en remojo.
13. Enjuagar abundantemente con agua tibia y dejar secar.
14. Los filtros también se pueden lavar en el lavavajillas.
15. Los paneles de aluminio pueden cambiar de color después de varios lavados. Esto no es motivo de reclamación del cliente ni de sustitución de los paneles.
16. Los filtros de carbón activo purifican el aire que se renueva en el ambiente. Los filtros no son lavables ni reutilizables y deben sustituirse como máximo cada cuatro meses. La saturación del filtro de carbón activo depende de la frecuencia de uso del aparato, del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza de los filtros antigrasa.
17. Limpie periódicamente el ventilador y otras superficies de la campana extractora utilizando un paño humedecido con alcohol desnaturalizado o detergente líquido no abrasivo.
18. Antes de realizar cualquier reparación en la campana extractora, desconecte todos los tapones.
19. Reemplace los filtros aproximadamente cada 4 meses.

SERVICIO POST VENTA

- Si ocurre alguna anomalía en la operación de la campana y/o hay una falla, revise punto por punto las soluciones de éste manual. Si hay algo que no pueda resolver, por favor contacte a nuestro centro de servicio lo antes posible.
- Puede contactarnos vía telefónica o enviarnos un correo electrónico mencionando los siguientes datos:

1. Nombre y modelo
2. Descripción del problema
3. Los pasos que tomó

Le brindaremos el mejor servicio para que quede satisfecho.

¡Gracias de nuevo por haber elegido nuestros productos!

Mantenimiento preventivo

- La garantía tiene una duración de cuatro años a partir de la fecha de compra mostrada en la factura.
- Los detalles de garantía se pueden encontrar a continuación.

Importado por: NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. Calle Antonio Ancona Ext. 3451, Col. Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México, México

Campana para cocina / Marca: Norden

NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. avala que todos nuestros productos cumplen con la Norma Oficial Mexicana, han sido sometidos a pruebas de laboratorio y están certificados por la Asociación de Normalización y Certificación A.C. Esta póliza garantiza el producto contra defectos de fabricación por 4 años en modelos LYX. Los modelos Eco tienen 2 años de garantía. La garantía se considera válida a partir de la fecha de compra, o fecha de factura.

PROCEDIMIENTO PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA: Deberá registrar todos sus datos (Nombre completo, dirección, teléfonos, correo electrónico, modelo del producto, número de serie, distribuidor o desarrollo, fecha de compra/factura) y cargar la documentación solicitada (INE, comprobante de compra) en la sección Valida tu garantía en nuestra página web www.norden.com.mx. Una vez cargada su información, procederemos con una visita de servicio técnico para verificar la falla reportada y determinar la validez de la garantía. Para cualquier duda referente al servicio de garantía, deberá comunicarse al área de Servicio Técnico en la página web: www.norden.com.mx / correo: contacto@norden.com.mx. En caso de que la falla sea ajena al producto, el cliente deberá cubrir el costo de la visita de servicio técnico publicado en nuestra página web, de lo contrario, pierde la garantía de forma inmediata. De igual forma, si el cliente agenda una visita de servicio técnico y no se encuentra en su domicilio en el horario acordado, deberá cubrir con el costo por ausencia o de igual manera perderá su garantía.

CONDICIONES: • En caso de presentar desperfecto de fabricación, se dará solución al problema hasta que el producto quede funcionando de manera adecuada, sin costo alguno en no más de 30 días hábiles a partir de la fecha de solicitud de garantía realizado en la página web y dentro del horario de servicio: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm • En caso de requerir una visita de servicio fuera del horario de atención, se deberá cubrir con el costo de Servicio Plus previo a la visita. • En caso de que la falla detectada se deba a un mal uso del producto, falta de mantenimiento o instalación no adecuada, el cliente deberá cubrir con el costo de la visita y adicionalmente podrá adquirir refacciones originales de acuerdo con nuestra tabla de refacciones publicada en nuestra página web. • En caso de presentar defectos de fábrica no se realizarán devoluciones a menos que la compra haya sido realizada en la página web www.norden.com.mx, o con un distribuidor autorizado, siempre y cuando se presente el producto con empaque, en buenas condiciones y sin alteraciones en partes y etiquetas.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Quando se ha hecho un mal uso del producto: • Daños causados por una instalación, operación o mantenimiento de una forma diferente a la que se especifica en este manual. • Cuando el aparato o piezas tengan alteraciones o averías ocasionados por personal no calificado e identificado como instalador acreditado por Norden. • Por no haber realizado el mantenimiento recomendado del producto al menos cada 6 meses. El servicio de mantenimiento se puede agendar desde nuestra página web. • Cuando se observen alteraciones en los datos del certificado de garantía, como también la ruptura cualquier sello que el aparato tenga. • Daños por no contar con protección contra inclemencias del clima, como lluvia, viento, polvo, ambientes corrosivos, nevadas, etc. O por no instalar el producto en un lugar con ventilación.

Por instalación defectuosa: • Cuando se ha realizado una instalación diferente a la que indica en el manual. • Cuando se ha realizado la instalación o reparación por personas no identificadas como instaladores certificados Norden. Todos los técnicos Norden se identifican con un número de certificación y un gafete digital emitido por Norden. • Cuando el aparato o piezas tengan alteraciones o averías ocasionados por personal no certificado e identificado como instalador certificado Norden.

Por utilizar refacciones que no sean originales marca Norden: • Daños causados por instalación de piezas no originales, las cuales se venden en nuestra página de Internet o con instaladores acreditados por Norden.

Notas: NORDEN no asume responsabilidad alguna por daños personales, a la propiedad, o al producto que pudieran causar la conexión o la incorrecta instalación por personas no autorizadas. NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. recomienda que la conexión se efectúe por un instalador acreditado Norden, de lo contrario la garantía no podrá hacerse efectiva. Puede solicitar su servicio de instalación y mantenimiento en nuestro sitio web www.norden.com.mx

Póliza de Garantía

Nombre del usuario: _____ Folio: _____

Dirección: _____

Ciudad o población: _____

Modelo y número de serie: _____

Fecha de venta: _____

CONTÁCTANOS



Calle Antonio Ancona Ext. 3451, Col. Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México, México



contacto@norden.com.mx