


NORDEN

MANUAL

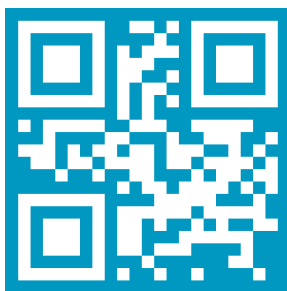

contacto@norden.com.mx
www.norden.com.mx

Extraktor
ö

CONTENIDO

[illegible]

¡GRACIAS POR TU CONFIANZA

Gracias por comprar este equipo de cocina.
Lea detenidamente este manual antes de operar y/o instalarlo.

CONTENIDO

○ Información Técnica	4
○ Precauciones Generales de Seguridad	5
○ Características Generales	6
○ Guía General de Instalación	7
○ Operación de Controles	8
○ Mantenimiento	9
○ Servicio	10
○ Garantía	11

NOTA IMPORTANTE:
Su garantía será válida aunque no la active.
Conserve su nota de compra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
Marca	NORDEN
Modelo	Extraktor ö
No. serie	El que indique el fabricante
Hecho en	China
Descripción	Campana purificadora
Especificaciones técnicas	127 V ~ 60 Hz 2.5 A

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Asegúrese de seguir las instrucciones para evitar daño físico a personas y/o propiedad que se encuentran a continuación; éstas, tienen diferentes marcas y clasificaciones.

Seguridad en el uso:

- Nunca deje las unidades de superficie sin supervisión en configuraciones altas. Los derrames de aceite provocan humo y derrames de grasa que pueden incendiarse. Caliente los aceites lentamente en configuraciones bajas o medias.
- Encienda siempre la campana cuando cocine a fuego alto o cuando flambee alimentos (por ejemplo, crepes Suzette, cerezas Jubilee, carne de res con pimienta flambeada).
- Limpie los ventiladores con frecuencia. No se debe permitir que la grasa se acumule en el ventilador ni en el filtro.
- Utilice ollas del tamaño adecuado. Utilice siempre utensilios de cocina adecuados al tamaño del elemento de superficie.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAMPANA

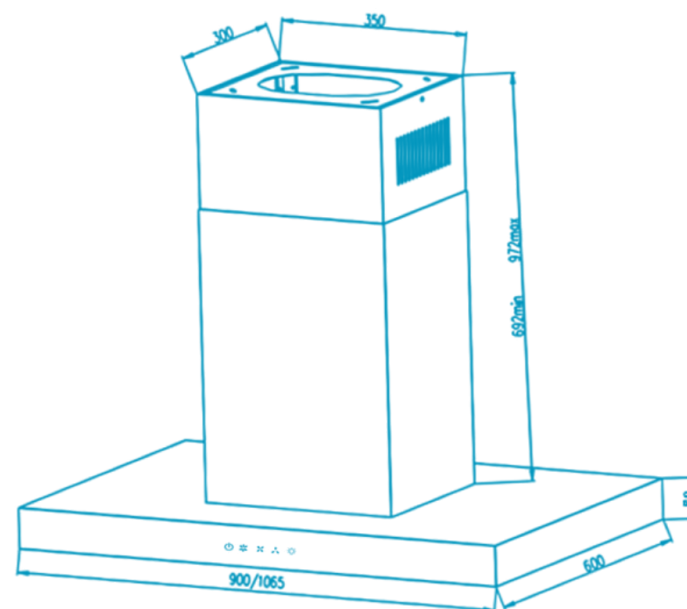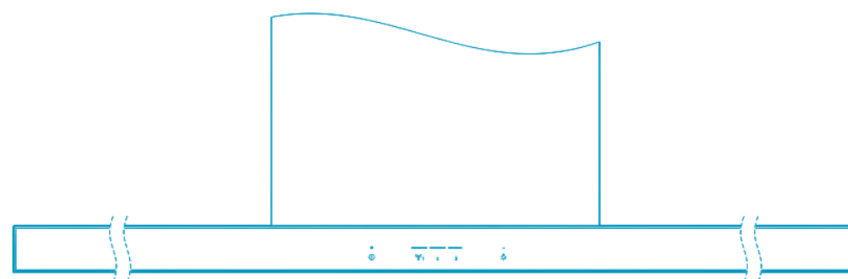

GUÍA GENERAL DE INSTALACIÓN


NOTA: En las campanas de acero inoxidable, retire con cuidado la película protectora de plástico de todas las superficies exteriores de la campana y la chimenea antes de la instalación final.

NOTA: Se necesitarán al menos dos personas para montar el capó.

- 1.Desatornillar los 16 tornillos que hay entre las dos secciones de la estructura. Regular la extensión de la estructura de soporte de la campana, ya que de ello depende la altura final de la misma y recordar que una vez realizada la instalación la campana debe estar al menos a 65 cm por encima de la encimera para cocinas eléctricas y a 75 cm para cocinas a gas o mixtas.
- 2.Fije las dos secciones de la estructura utilizando 16 tornillos.
- 3.Coloque el diagrama de orificios del techo directamente sobre la placa de cocción (el centro del diagrama debe coincidir con el centro de la placa de cocción y los bordes deben ser paralelos a los lados de la placa de cocción)
- 4.Taladre como se muestra (4 tapones). Atornille 4 tornillos de montaje de la campana dejando un espacio de aproximadamente 5 mm entre la cabeza del tornillo y el techo.
- 5.Fije un tubo de escape dentro de la armadura y conéctelo al anillo de conexión del compartimiento del motor.
- 6.Introducir la chimenea superior en el armazón, asegurarla con dos tornillos. Introducir la chimenea inferior en su alojamiento de forma que cubra completamente el compartimiento del motor y la caja de conexiones eléctricas.
- 7.Enganche el cuerpo de la campana en la armadura, asegurándose de que encaje correctamente, fije el cuerpo a la armadura con 8 tornillos y luego apriételo.
- 8.Apriete los 4 tornillos de montaje del capó.
- 9.Retire la cubierta del cable dentro del cuerpo. Conecte como se muestra el terminal del cable y el terminal del controlador. Asegúrese de que la cubierta del cable esté bien sujeta con dos tornillos.
- 10.Conecte la fuente de alimentación y encienda la red eléctrica para verificar el correcto funcionamiento de la campana.

CONEXIÓN ELÉCTRICA


- La tensión eléctrica debe corresponderse con la indicada en la etiqueta colocada en el interior de la campana. Conecte el enchufe eléctrico, si está previsto, a una toma de corriente de fácil acceso, de conformidad con las normas locales vigentes.
- Cuando no se proporciona un enchufe eléctrico (para conexión directa a la red eléctrica), coloque un interruptor bipolar aprobado por las normas con una distancia de apertura no inferior a 3 mm (accesible) desde los contactos.

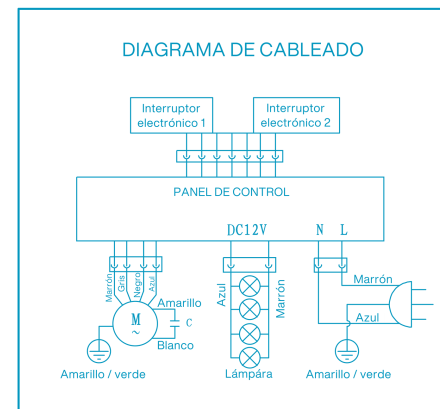

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES

- Las campanas se pueden manejar mediante el control táctil suave en el panel frontal.
- El interruptor de luces enciende y apaga las lámparas.
- El interruptor del soplador enciende el soplador en tres configuraciones de velocidad:


- 1 – ENCENDIDO/APAGADO
- 2 – BAJA VELOCIDAD
- 3 – VELOCIDAD MEDIA
- 4 – ALTA VELOCIDAD
- 5 – LUZ

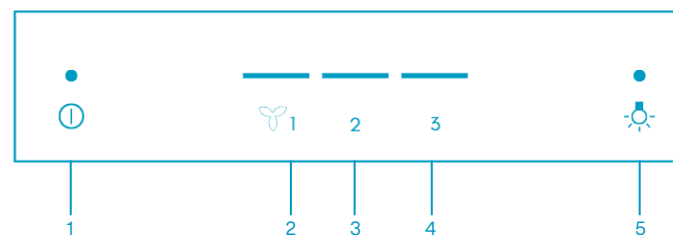

MANTENIMIENTO

FILTRO DE GRASA

- Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de funcionamiento o con mayor frecuencia si el uso es intensivo). Utilice una solución de detergente tibia.
 - Los filtros de grasa son lavables.
1. Quite el filtro de grasa uno por uno tirando de cada pestillo. Esto desenganchará el filtro del capó. Inclíne el filtro hacia abajo y retírelo.
 2. Lave los filtros teniendo cuidado de no doblarlos. Déjelos secar antes de volver a colocarlos.
 3. Al volver a colocar los filtros, asegúrese de que el mango esté visible desde el exterior.
 4. Para instalar el filtro de grasa, alinee las pestañas traseras del filtro con las ranuras del capó. Tire del pestillo, empuje el filtro hasta su posición y suéltelo. Asegúrese de que el filtro esté bien colocado después del montaje.

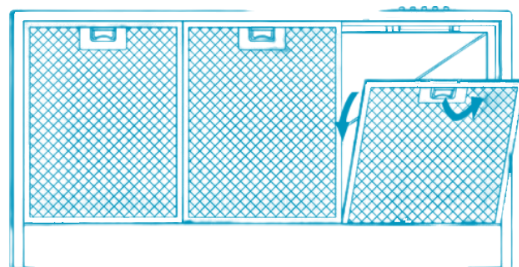


FILTRO DE CARBÓN DE RECIRCULACIÓN SIN CONDUCTO

- Este filtro no es lavable, no se puede regenerar y debe reemplazarse aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.
- Para instalar el filtro de carbón y bloquearlo hasta escuchar el clic de parada.
- Instale el filtro de grasa después de instalar el filtro de carbón

LÁMPARA LED

- Esta campana extractora requiere lámparas LED (CC 12 V, 2 x 2 W máx).
- Las lámparas son LED de larga duración y no deberían requerir mantenimiento. Si hay un problema con la lámpara, comuníquese con el centro de servicio. Esta lámpara LED debe ser reemplazada por una persona calificada.
- ADVERTENCIA: Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación en el aparato.

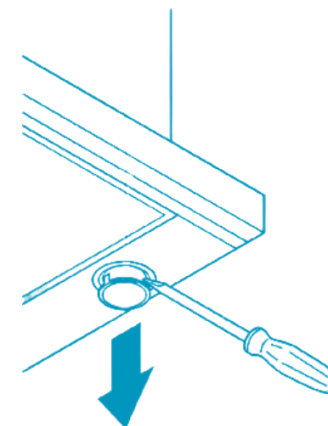

SERVICIO POST VENTA

- Si ocurre alguna anomalía en la operación de la campana y/o hay una falla, revise punto por punto las soluciones de éste manual. Si hay algo que no pueda resolver, por favor contacte a nuestro centro de servicio lo antes posible.
- Puede contactarnos vía telefónica o enviarnos un correo electrónico mencionando los siguientes datos:
 1. Nombre y modelo
 2. Descripción del problema
 3. Los pasos que tomó

Le brindaremos el mejor servicio para que quede satisfecho.

¡Gracias de nuevo por haber elegido nuestros productos!

Mantenimiento preventivo

- La garantía tiene una duración de cuatro años a partir de la fecha de compra mostrada en la factura.
- Los detalles de garantía se pueden encontrar a continuación.

Importado por: NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. Calle Antonio Ancona Ext. 3451, Col, Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México, México

Campana para cocina / Marca: Norden

NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. avala que todos nuestros productos cumplen con la Norma Oficial Mexicana, han sido sometidos a pruebas de laboratorio y están certificados por la Asociación de Normalización y Certificación A.C. Esta póliza garantiza el producto contra defectos de fabricación por 4 años en modelos LYX. Los modelos Eco tienen 2 años de garantía. La garantía se considera válida a partir de la fecha de compra, o fecha de factura.

PROCEDIMIENTO PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA: Deberá registrar todos sus datos (Nombre completo, dirección, teléfonos, correo electrónico, modelo del producto, número de serie, distribuidor o desarrollo, fecha de compra/factura) y cargar la documentación solicitada (INE, comprobante de compra) en la sección Valida tu garantía en nuestra página web www.norden.com.mx. Una vez cargada su información, procederemos con una visita de servicio técnico para verificar la falla reportada y determinar la validez de la garantía. Para cualquier duda referente al servicio de garantía, deberá comunicarse al área de Servicio Técnico en la página web: www.norden.com.mx / correo: contacto@norden.com.mx. En caso de que la falla sea ajena al producto, el cliente deberá cubrir el costo de la visita de servicio técnico publicado en nuestra página web, de lo contrario, pierde la garantía de forma inmediata. De igual forma, si el cliente agenda una visita de servicio técnico y no se encuentra en su domicilio en el horario acordado, deberá cubrir con el costo por ausencia o de igual manera perderá su garantía.

CONDICIONES: • En caso de presentar desperfecto de fabricación, se dará solución al problema hasta que el producto quede funcionando de manera adecuada, sin costo alguno en no más de 30 días hábiles a partir de la fecha de solicitud de garantía realizado en la página web y dentro del horario de servicio: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm • En caso de requerir una visita de servicio fuera del horario de atención, se deberá cubrir con el costo de Servicio Plus previo a la visita. • En caso de que la falla detectada se deba a un mal uso del producto, falta de mantenimiento o instalación no adecuada, el cliente deberá cubrir con el costo de la visita y adicionalmente podrá adquirir refacciones originales de acuerdo con nuestra tabla de refacciones publicada en nuestra página web. • En caso de presentar defectos de fábrica no se realizarán devoluciones a menos que la compra haya sido realizada en la página web www.norden.com.mx, o con un distribuidor autorizado, siempre y cuando se presente el producto con empaque, en buenas condiciones y sin alteraciones en partes y etiquetas.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Quando se ha hecho un mal uso del producto: • Daños causados por una instalación, operación o mantenimiento de una forma diferente a la que se especifica en este manual. • Cuando el aparato o piezas tengan alteraciones o averías ocasionados por personal no calificado e identificado como instalador acreditado por Norden. • Por no haber realizado el mantenimiento recomendado del producto al menos cada 6 meses. El servicio de mantenimiento se puede agendar desde nuestra página web. • Cuando se observen alteraciones en los datos del certificado de garantía, como también la ruptura cualquier sello que el aparato tenga. • Daños por no contar con protección contra inclemencias del clima, como lluvia, viento, polvo, ambientes corrosivos, nevadas, etc. O por no instalar el producto en un lugar con ventilación.

Por instalación defectuosa: • Cuando se ha realizado una instalación diferente a la que indica en el manual. • Cuando se ha realizado la instalación o reparación por personas no identificadas como instaladores certificados Norden. Todos los técnicos Norden se identifican con un número de certificación y un gafete digital emitido por Norden. • Cuando el aparato o piezas tengan alteraciones o averías ocasionados por personal no certificado e identificado como instalador certificado Norden.

Por utilizar refacciones que no sean originales marca Norden: • Daños causados por instalación de piezas no originales, las cuales se venden en nuestra página de Internet o con instaladores acreditados por Norden.

Notas: NORDEN no asume responsabilidad alguna por daños personales, a la propiedad, o al producto que pudieran causar la conexión o la incorrecta instalación por personas no autorizadas. NORDEN LUSARO S.A. DE C.V. recomienda que la conexión se efectúe por un instalador acreditado Norden, de lo contrario la garantía no podrá hacerse efectiva. Puede solicitar su servicio de instalación y mantenimiento en nuestro sitio web www.norden.com.mx

Póliza de Garantía

Nombre del usuario: _____ Folio: _____

Dirección: _____

Ciudad o población: _____

Modelo y número de serie: _____

Fecha de venta: _____

CONTÁCTANOS



Calle Antonio Ancona Ext. 3451, Col, Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México, México



contacto@norden.com.mx